


## Montageanleitung

Handläufe mit Halterungen mit Schraubblöchern

### Personen

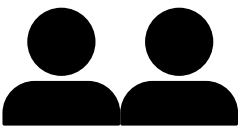


### Zeit



ca. 1  
Stunde

### Schwierigkeitsgrad

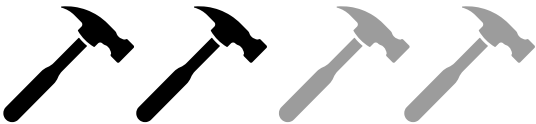

### Materialien

- Handläufe
- Halterungen
- Schrauben
- Kreuzschlitzschrauben

### Werkzeuge

- Bandmaß
- Bleistift oder Malerkreppband
- Akku-Bohrmaschine
- Stein- oder Betonbohrer 10 mm
- Maulschlüssel

### Sie haben Fragen?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf

T: +31 6 83925078

E: [webshop@zweigedeko.de](mailto:webshop@zweigedeko.de)

W: [www.zweigedeko.de](http://www.zweigedeko.de)

# Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

## **Position der Handläufe markieren**

Nehmen Sie die Handläufe aus der Verpackung und legen Sie diese auf den Boden. Nehmen Sie den ersten Handlauf und halten Sie ihn in der richtigen Position an die Wand neben der Treppe. Während eine Person den Handlauf festhält, markiert die zweite Person mithilfe eines Maßbandes den Anfangs- und Endpunkt auf der Wand. Nutzen Sie dafür einen Bleistift oder Malerkreppband. Ein Handlauf beginnt in der Regel bei der ersten Stufe und endet bei der letzten Stufe. Sie können dies aber auch anders einteilen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Handlauf erreichen können, sobald Sie die erste Stufe betreten. Verwenden Sie eine Standardhöhe von 80 bis 100 cm über den Stufen. Wiederholen Sie dies ggf. für weitere Handläufe.

2

## **Position der Halterungen markieren**

Nehmen Sie jetzt die Halterungen und markieren Sie die Position der ersten und letzten Halterungen auf der Wand. Markieren Sie die unteren Löcher der Halterungen. Die Halterungen werden in der Regel etwa 30 cm vom Ende der Handläufe angebracht, aber auch dies können Sie anders einteilen.

3

## **Löcher bohren**

Legen Sie die Handläufe zur Seite und bohren Sie die markierten Löcher der Halterungen. Befestigen Sie die Halterungen nur locker mit den Schrauben.

***Tipp: Saugen Sie während des Bohrens den Bohrstaub mit einem Staubsauger auf, damit Ihre Treppe sauber bleibt.***

4

### **Weitere Halterungen befestigen**

Nur bei längeren Handläufen: Legen Sie den Handlauf auf die beiden Halterungen und verteilen Sie die übrigen Halterungen gleichmäßig. Markieren Sie wieder die unteren Löcher der Halterungen auf der Wand. Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Halterungen ebenfalls locker.

5

### **Obere Löcher anzeichnen**

Legen Sie den Handlauf wieder in die Halterungen und achten Sie darauf, dass er gut in die Halterungen passt. Wenn Sie keinen geraden Baumstamm haben, drehen Sie den Stamm so, dass er schön liegt. Markieren Sie dann die oberen Löcher der Halterungen. Legen Sie den Handlauf wieder beiseite und bohren Sie auch diese Löcher in die Wand. Schrauben Sie alle Halterungen jetzt gut fest.

6

### **Handläufe an Halterungen festschrauben**

Schrauben Sie die Handläufe jetzt mit den Kreuzschlitzschrauben an den Halterungen fest.

***Tipp: Bohren Sie zunächst kleine Löcher im Handlauf vor. Danach können Sie die Schrauben einfach eindrehen.***

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link, um das Demo-Video anzusehen.

<https://youtu.be/KF2pVE5Rohw>

