


## Montageanleitung

Handläufe mit Halterungen mit Stockschraube

### Personen

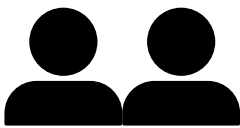


### Zeit



ca. 1  
Stunde

### Schwierigkeitsgrad

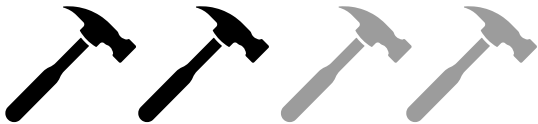

### Materialien

- Handläufe
- Halterungen
- Dübel
- Stockschrauben
- Kreuzschlitzschrauben

### Werkzeuge

- Bandmaß
- Bleistift oder Malerkreppband
- Akku-Bohrmaschine
- Stein- oder Betonbohrer 10 mm
- Maulschlüssel

### Sie haben Fragen?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf

T: +31 6 83925078

E: [webshop@zweigedeko.de](mailto:webshop@zweigedeko.de)

W: [www.zweigedeko.de](http://www.zweigedeko.de)

# Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

## **Position der Handläufe markieren**

Nehmen Sie die Handläufe aus der Verpackung und legen Sie diese auf den Boden. Nehmen Sie den ersten Handlauf und halten Sie ihn in der richtigen Position an die Wand neben der Treppe. Während eine Person den Handlauf festhält, markiert die zweite Person mithilfe eines Maßbandes den Anfangs- und Endpunkt auf der Wand. Nutzen Sie dafür einen Bleistift oder Malerkreppband. Ein Handlauf beginnt in der Regel bei der ersten Stufe und endet bei der letzten Stufe. Sie können dies aber auch anders einteilen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Handlauf erreichen können, sobald Sie die erste Stufe betreten. Verwenden Sie eine Standardhöhe von 80 bis 100 cm über den Stufen. Wiederholen Sie dies ggf. für weitere Handläufe.

2

## **Position der Halterungen markieren**

Nehmen Sie jetzt eine Halterung und zeichnen Sie die Ränder der ersten und letzten Halterung auf die Wand. Markieren Sie die Mittelpunkte der Kreise, indem Sie zwei Diagonalen durch die Kreise zeichnen. Die Halterungen werden in der Regel etwa 30 cm vom Ende der Handläufe angebracht, aber auch dies können Sie anders einteilen.

3

## **Löcher bohren**

Legen Sie die Handläufe zur Seite und bohren Sie die markierten Löcher der Halterungen. Verwenden Sie zunächst einen 10-mm-Bohrer und schließen Sie mit einem 12-mm-Bohrer ab.

***Tipp: Saugen Sie während des Bohrens den Bohrstaub mit einem Staubsauger auf, damit Ihre Treppe sauber bleibt.***

4

### **Dübel einsetzen**

Stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher. Stecken Sie dann die Stockschrauben in die Löcher und ziehen Sie sie mit einem Maulschlüssel fest, bis sie sicher sitzen.

5

### **Halterungen befestigen**

Schrauben Sie die zwei Halterungen auf das Gewindeende der Stockschrauben. Nur bei längeren Handläufen: Legen Sie den Handlauf auf die beiden Halterungen und verteilen Sie die übrigen Halterungen gleichmäßig. Wenn Sie keinen geraden Baumstamm haben, drehen Sie den Stamm so, dass er schön liegt. Zeichnen Sie die Ränder der weiteren Halterungen auf die Wand und markieren Sie wieder die Mittelpunkte. Bohren Sie auch hierfür die Löcher und befestigen Sie die Halterungen wie die beiden ersten.

6

### **Handläufe an Halterungen festschrauben**

Schrauben Sie die Handläufe jetzt mit den Kreuzschlitzschrauben an den Halterungen fest.

***Tipp: Bohren Sie zunächst kleine Löcher im Handlauf vor. Danach können Sie die Schrauben einfach eindrehen.***

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link, um das Demo-Video anzusehen.

<https://youtu.be/KF2pVE5Rohw>

